


IRONSIDE®

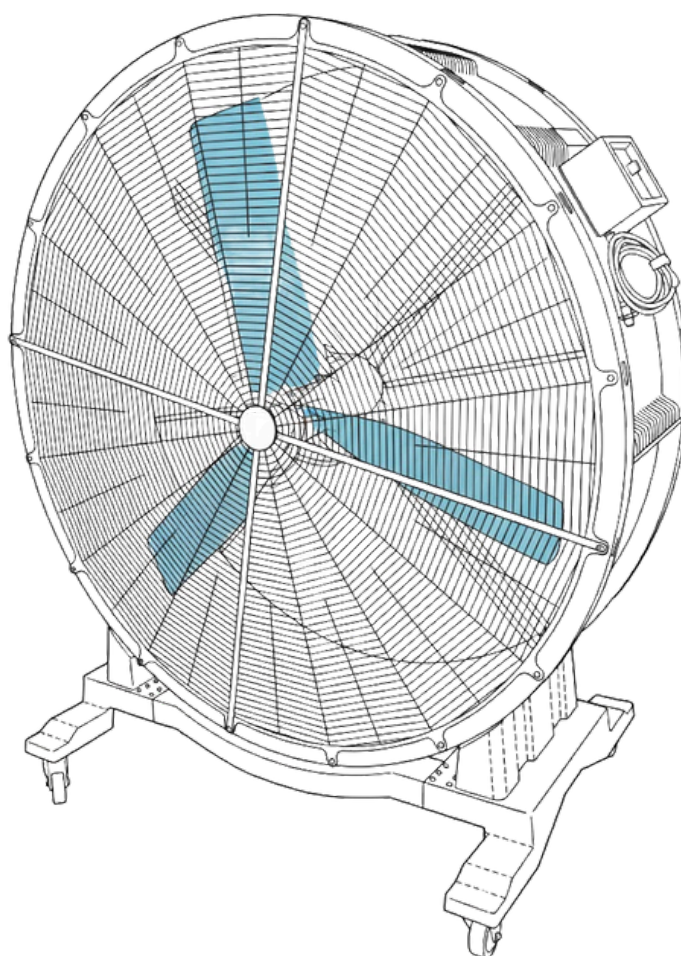

Ventilador Comercial
para Gimnasio IRONSIDE

A062003331003

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	03
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO	05
LISTA DE PIEZAS	07
GUÍA DE ARMADO	09
GARANTÍA	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos.

INSTALACIÓN

- Se recomienda que todo el equipo:
- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

- Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!
- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.

INSPECCIÓN


- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

ADVERTENCIA DE USO

- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

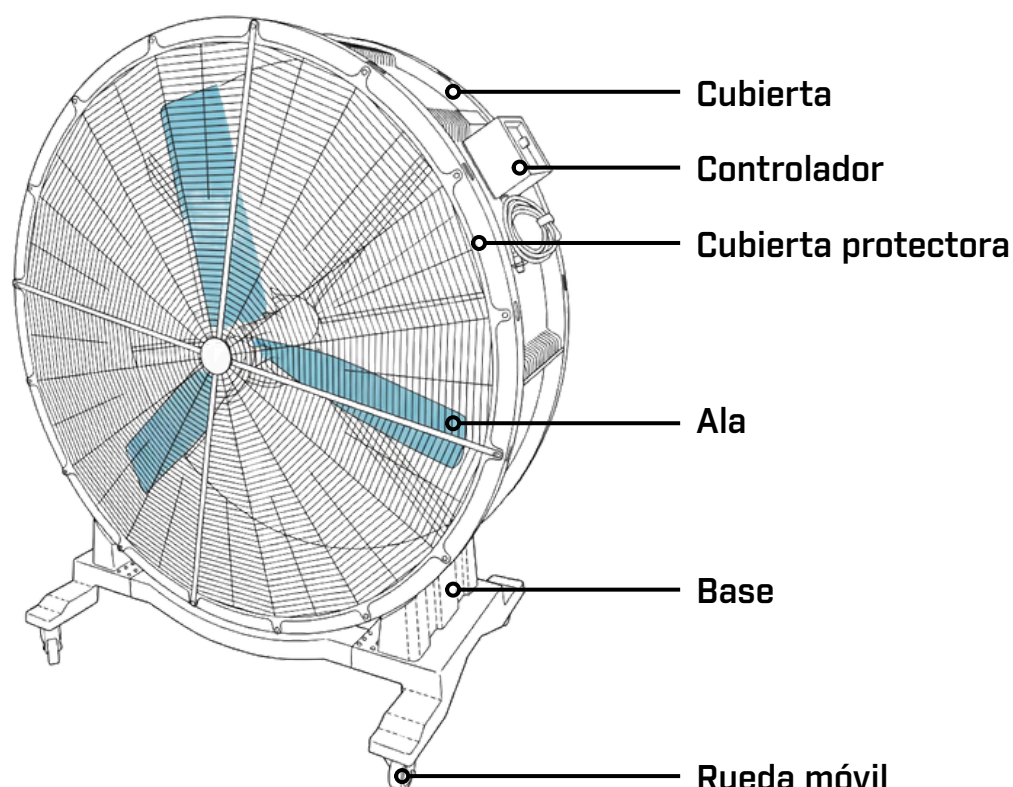

ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de motor	Motor de imanes permanentes con regulación de velocidad continua
Caudal máximo de aire	38.000 m ³ /h
Voltaje	220 V / 50 Hz
Potencia nominal	600 W
Velocidad máxima de rotación	460 rpm
Distancia de suministro de aire	≥ 35 m
Dimensiones [L × A × H]	1540 × 880 × 1670 mm
Peso neto	51 kg
Área de cobertura	400-500 m ²


IMPORTANTE

1. Utilice únicamente herramientas eléctricas adecuadas para el montaje de la máquina.
2. Coloque el equipo sobre una superficie plana y nivelada. Las ruedas giratorias deben ajustarse en forma diagonal para evitar desplazamientos o inestabilidad del equipo.
3. Si el cable de alimentación suministrado se daña, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su distribuidor autorizado o personal técnico calificado, a fin de evitar riesgos o accidentes.
4. Los niños deben estar siempre supervisados por un adulto y no deben jugar con el equipo.

ADVERTENCIA

- Está estrictamente prohibido introducir objetos extraños, como palos, varillas metálicas u otros elementos, en la entrada o salida de aire, ya que esto puede provocar daños graves al equipo y generar situaciones de peligro.
- No introduzca los dedos ni ninguna parte del cuerpo en la rejilla de protección del ventilador.
- Si durante el funcionamiento se detectan ruidos anormales, ingreso de cuerpos extraños u otra condición irregular, apague el equipo de inmediato y desconecte la alimentación eléctrica.
- Al desconectar el cable de alimentación, no tire del cable. Sujete siempre el enchufe para evitar daños o falsos contactos.
- No utilice el equipo en exteriores durante días de lluvia ni en condiciones de humedad.

LISTA DE PIEZAS

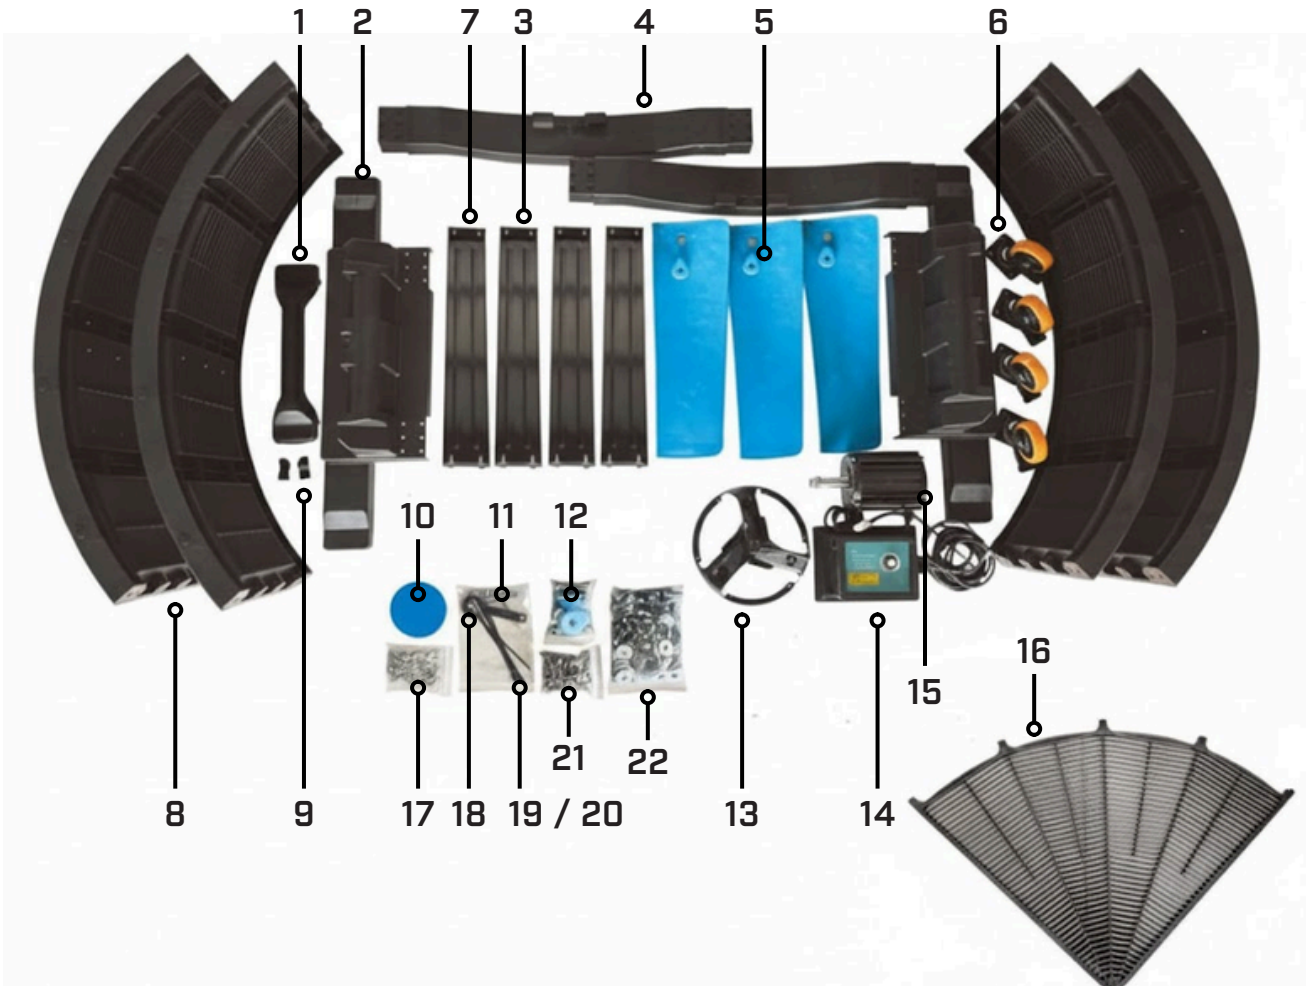


N.º	Nombre	Cantidad
1	Manillar	
2	Base	
3	Marco de soporte del motor	
4	Viga	
5	Aleta	
6	Rueda móvil	
7	Cubierta protectora [punteras]	
8	Cubierta exterior	
9	Clip para cables	


10	Etiqueta de malla	
11	Tornillo 8×12 mm	6 pcs
12	Tornillo 8×30 mm	3 pcs
13	Base de la aleta	
14	Controlador	
15	Motor	
16	Malla protectora	
17	Tornillo 5×12 mm	32 pcs
18	Herramientas	1 set
19	Brida para cables	
20	Perno de fijación 8×35 mm	4 pcs
21	Perno de fijación 8×25 mm	102 pcs
22	Tornillo 8×20 mm	40 pcs

GUÍA DE ARMADO

1. Ensamble la base

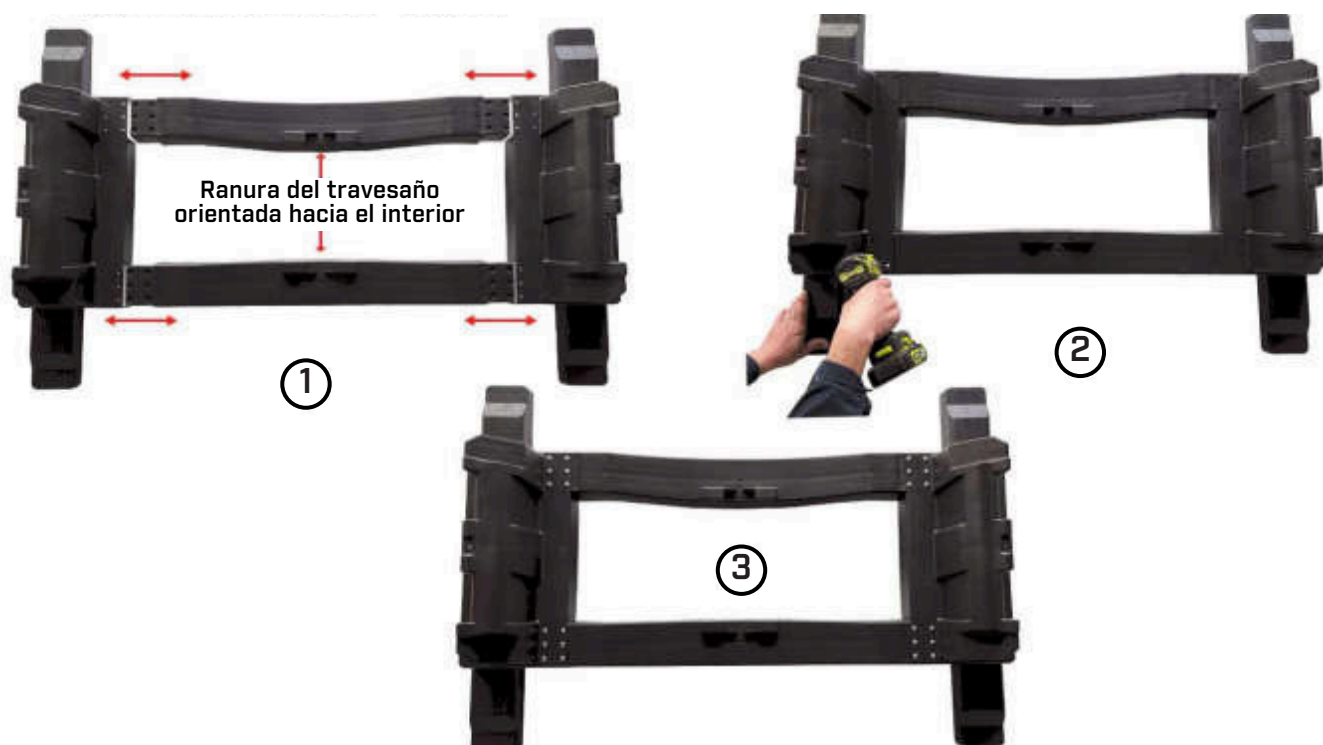

2. Instale las ruedas móviles

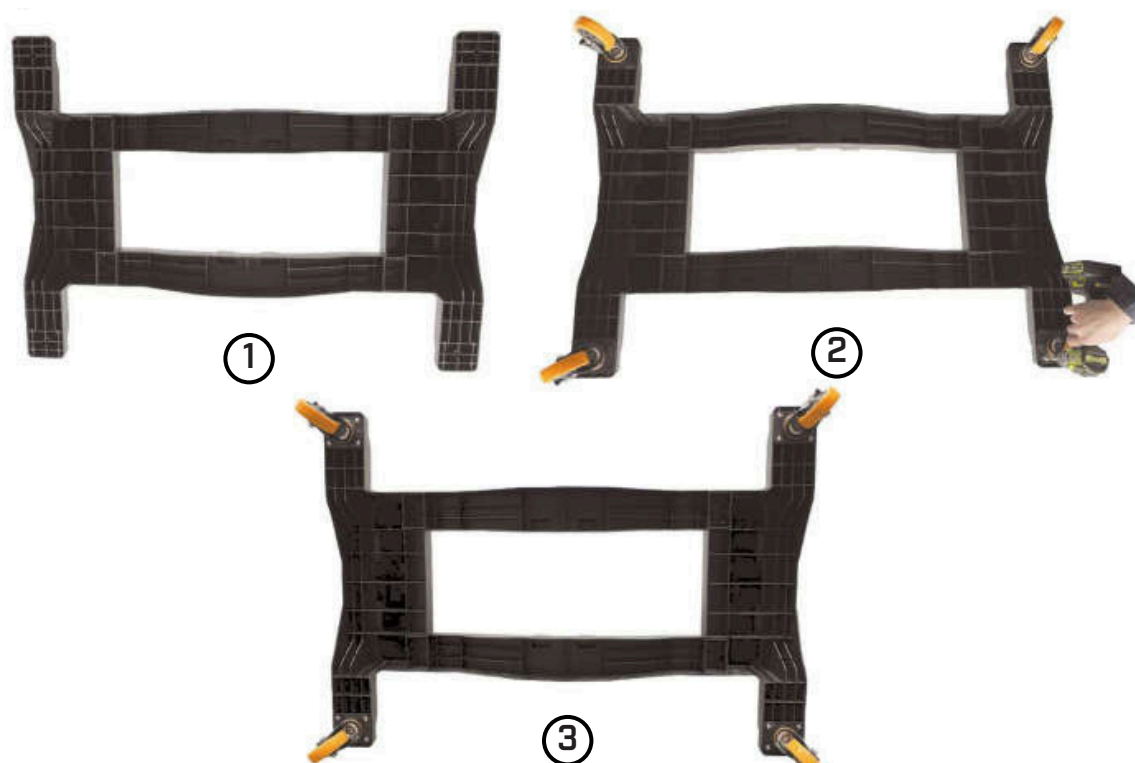

3. Instalación del soporte del motor:

1. Fijación del soporte del motor:


- Pase el cable del motor desde el exterior hacia el interior a través del orificio del tornillo. En el interior, coloque la arandela y la tuerca; en el extremo de la cabeza del tornillo no instale arandela [ver Figura 1]. Deje el espacio necesario para que el tornillo del motor se aloje correctamente dentro de la guía interna [ver Figuras 2 y 3].

2. Orientación del motor:

- El eje del motor debe quedar orientado hacia arriba y el cable del motor hacia abajo. Todas las superficies planas del conjunto deben quedar orientadas hacia arriba [ver Figura 4].

3. Distancia de seguridad:

- La distancia entre el soporte del motor y el tornillo deslizante en el extremo del eje del motor debe ser de 1 cm. Asegúrese de que exista una distancia de seguridad adecuada entre las aspas y la cubierta protectora [consulte la línea roja en la Figura 5].

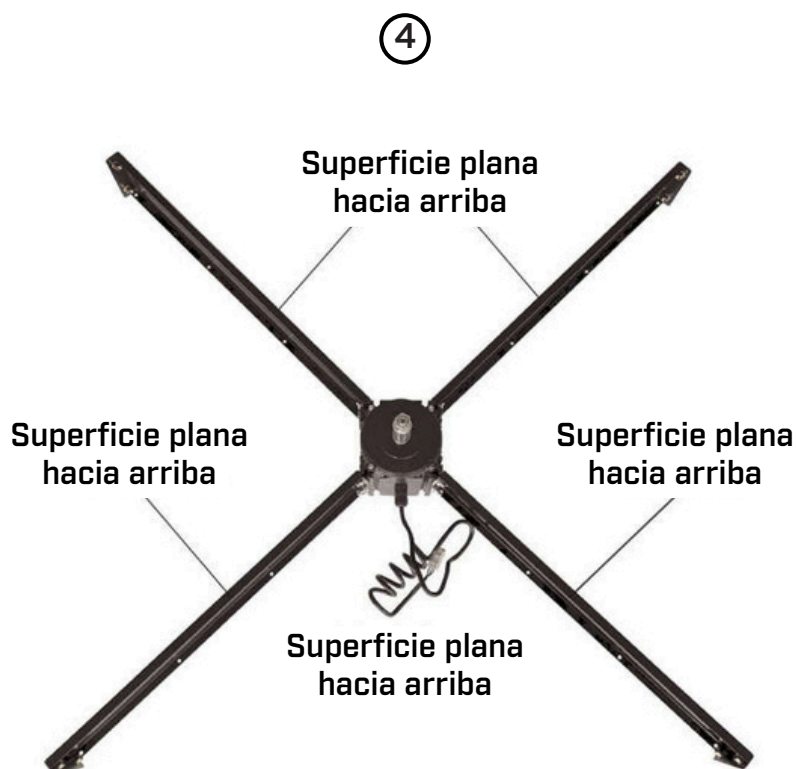

4. Ensamblaje de la cubierta exterior:

1. Una vez instalados el motor y el soporte, coloque la cubierta en forma de anillo [figura 1] alrededor del exterior del soporte.
2. La cubierta está compuesta por 4 piezas curvas. Entre cada dos piezas se encuentra un punto de ensamblaje; en cada uno de estos puntos hay 2 tornillos en el interior [figura 2] y 4 tornillos en el exterior del punto de ensamblaje [figura 3].
3. Soporte del motor: cada punto de apoyo se sostiene en la parte central de cada pieza de la cubierta [hay 2 orificios]. Antes del envío, la tuerca hembra ya viene instalada [figura 4], por lo que solo es necesario ajustar los tornillos exteriores de la cubierta [figura 5].

①



②



Tornillo con
arandela, apretado


Tornillo con
arandela, apretado

③



Tornillo con arandela,
apretado

④

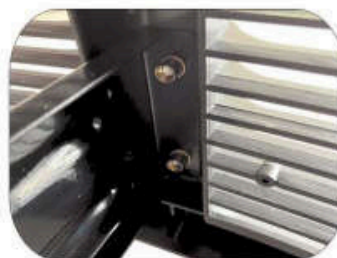

Soporte interno del
motor

⑤



Soporte externo del motor



⑤




Ensamblaje finalizado

5. Ensamblaje externo y de la base:


1. Coloque la cubierta con el cable del motor orientado hacia abajo (figura 1) sobre la base (figura 2). Asegúrese de alinear correctamente la ranura de la cubierta con la base (figura 3).
2. Conecte la cubierta a las 4 esquinas diagonales de la base. En el interior de cada esquina de la cubierta hay un punto de anclaje que debe fijarse con tornillos (figuras 4 y 5).
3. Se recomienda fijar la parte inferior de la cubierta a la viga con 8 tornillos, distribuidos a ambos lados, en la parte frontal y posterior. La cara interna cuenta con ranuras que permiten un refuerzo adicional (figura 6).

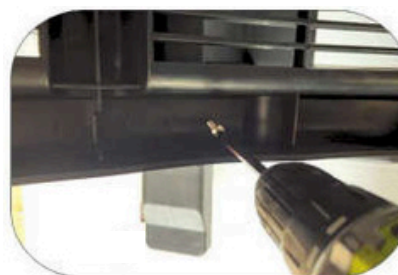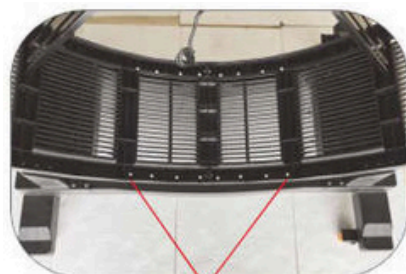Cable orientado hacia abajo**①****②****Alinee las ranuras superior e inferior****③****④****⑤****Instale los tornillos de la cubierta y la base****⑥****Instale 8 tornillos en la base**


6. Ensamble de la base de las aspas

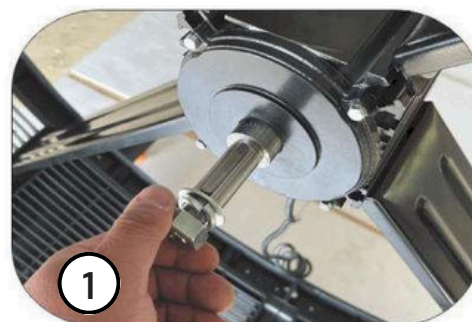



1. Afloje los tornillos del motor girándolos en sentido horario.

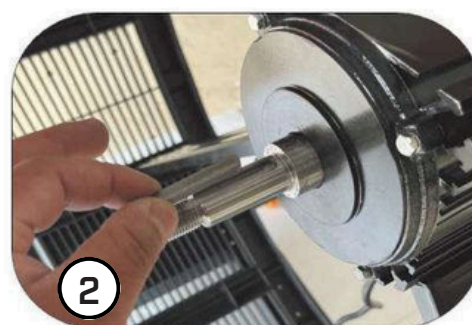

2. Inserte la chaveta [llave] en la ranura correspondiente del eje.

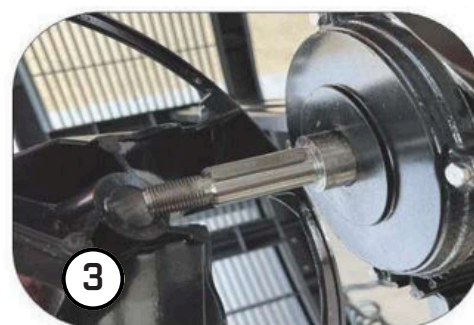

3. Alinee la base de las aspas con la ranura y colóquela sobre el eje.

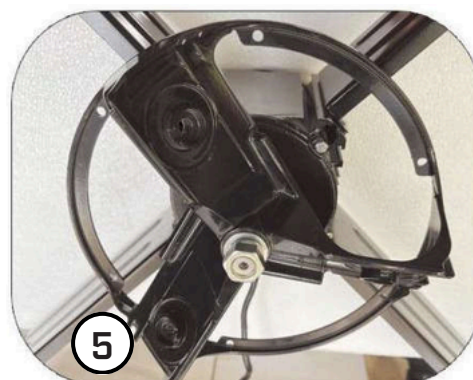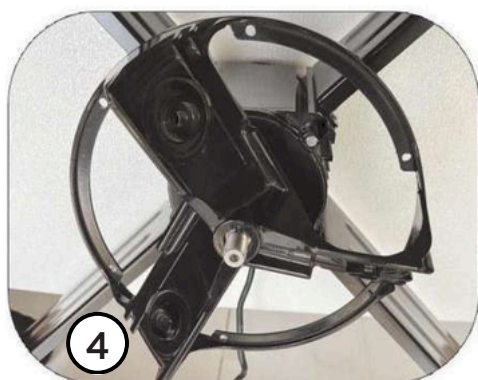

Apriete los tornillos del motor girándolos en sentido antihorario.

7. Ensamble de las aspas del ventilador

Alinee el extremo del aspa que tiene la ranura con la chaveta de la base de las aspas. Inserte el tornillo y coloque la pieza pequeña con forma de corazón (con clip), alineándola con el orificio del aspa y de la base de las aspas. Empújela hasta su posición, coloque la arandela por la parte posterior y, finalmente, apriete la tuerca.



1. Lado frontal del aspa



2. Ajuste el clip y el aspa del ventilador



3. Agregue una arandela en la parte posterior del tornillo del aspa




4. Arandela agregada



8. Instale el controlador

1. Instale el controlador en el lado superior izquierdo de la parte posterior, mirando hacia el ventilador [hay un orificio de montaje] [Figura].
 2. Una vez colocado el controlador, pase el cable de conexión entre el controlador y el motor a través del tercer orificio alargado del lado derecho, evitando que el controlador quede atascado [Figura 2].
 3. Apriete sucesivamente los tornillos de las filas superior e inferior del controlador [Figura].
 4. Conduzca el cable del motor en línea recta siguiendo la dirección de la flecha roja [Figura 1] y fíjelo firmemente con una brida. Conecte y asegure el tubo superior de soporte del motor, ubicado en la esquina superior izquierda, junto con el cable del motor del controlador [Figura 5].
- El cable de conexión del motor se introduce por el tercer orificio del lado derecho para evitar que el controlador pellizque o bloquee el cable.

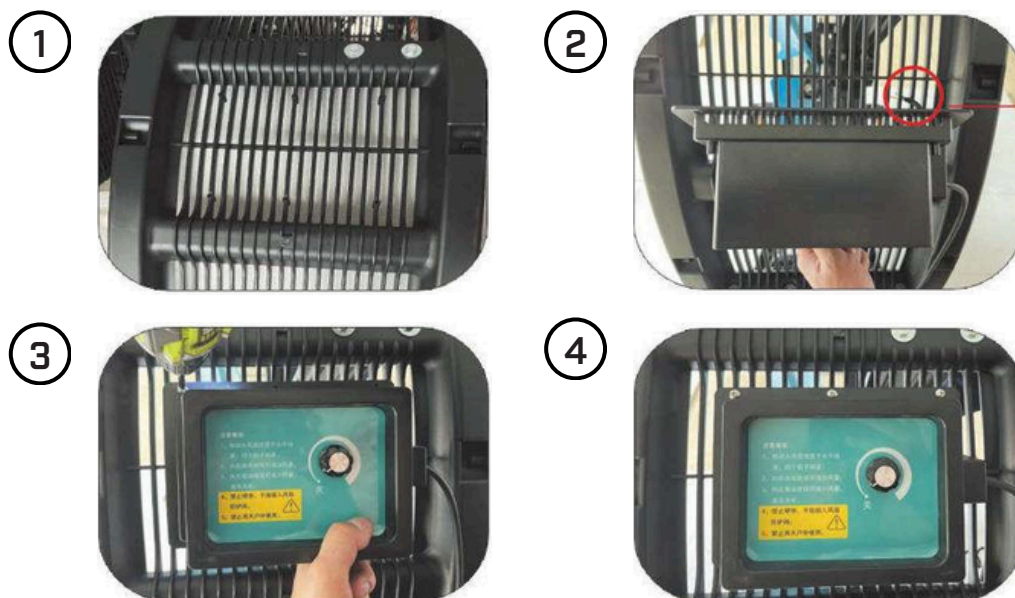

- Apriete los tornillos de las filas superior e inferior del controlador.

Ubicación del controlador

- Conecte el enchufe del motor al enchufe del controlador, fijado en la cubierta.
- El cable del motor debe ir en la dirección de la flecha roja y fijarse con bridas.




9. Instalación de la malla protectora:

La máquina cuenta con una malla protectora en la parte frontal y posterior; cada lado está compuesto por cuatro secciones pequeñas en forma de abanico (Figura 1).

1. Alinee las dos secciones de la malla; hay cinco orificios para tornillos (el orificio más externo se conecta a la cubierta y no lleva tornillo) (Figura 2). La malla frontal tiene una ranura con forma de cabeza de tornillo. Coloque los tornillos en dicha ranura (Figura 3). Coloque una arandela en la parte posterior de cada tornillo y apriételos firmemente (Figura 4).

El orificio más externo es el que se conecta a la cubierta y no lleva tornillo.

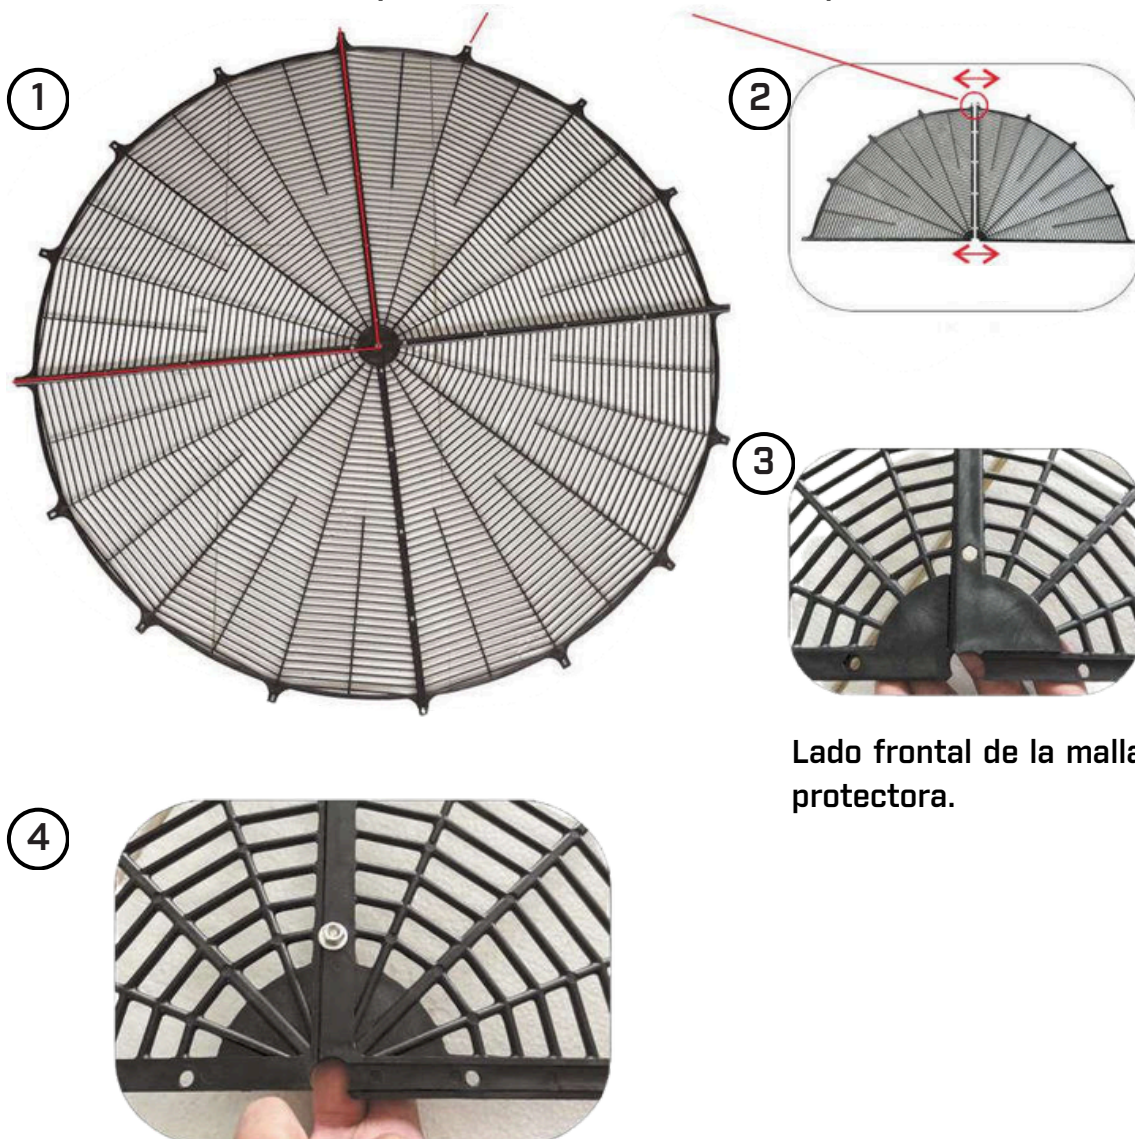

Lado frontal de la malla protectora.

Lado posterior de la malla protectora.


- Coloque alternadamente las dos piezas de malla protectora en forma de abanico.
- Instale los cuatro tornillos en la parte central.
- El tornillo más externo no necesita instalarse.

10. Malla protectora y controlador

Al instalar las mallas protectoras frontal y posterior y las cubiertas, primero deben fijarse los tornillos en diagonal y luego apretarse de forma alternada. Finalmente, coloque la etiqueta en el centro de la malla protectora.



1. El clip de sujeción del cable de alimentación se instala debajo del controlador.
2. Hay clips a ambos lados del pasamanos; estos se colocan en las ranuras laterales del cuerpo principal y se fijan en los extremos superior e inferior con 2 tornillos.

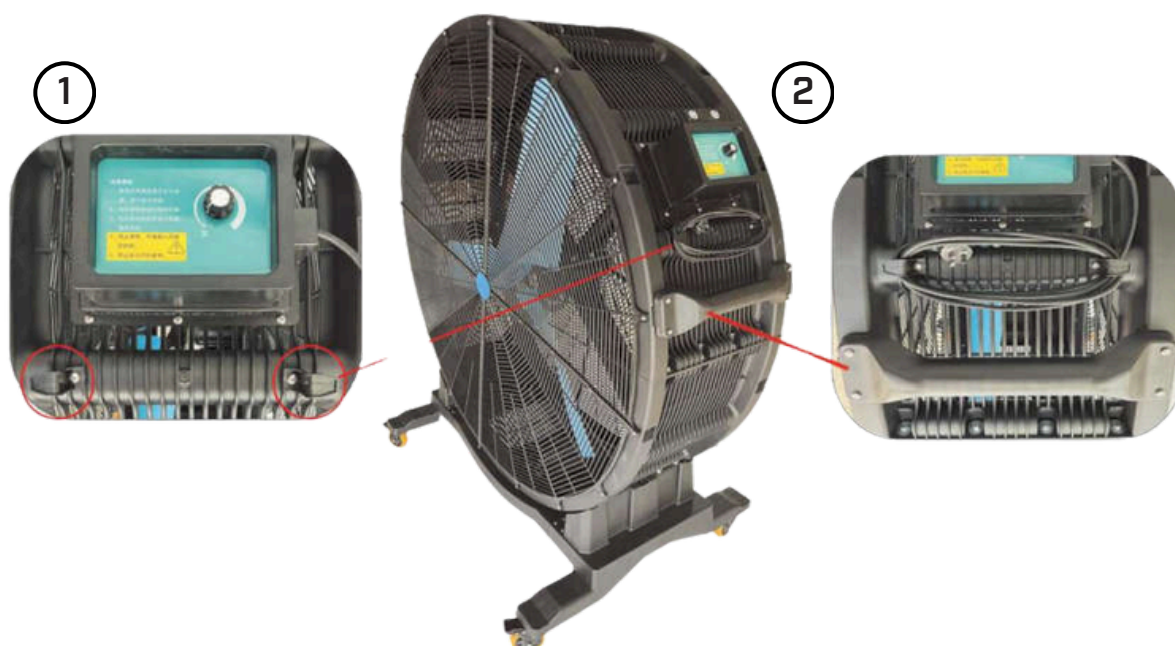

GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1.INGRESO DEL TICKET

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1.SOLUCIONES

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1.EXCLUSIONES DE GARANTÍA

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.